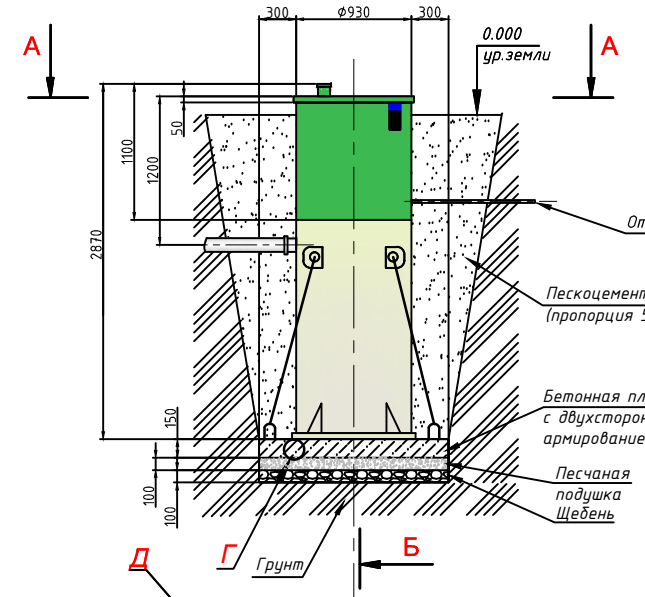

Разрез А-А (1:10)

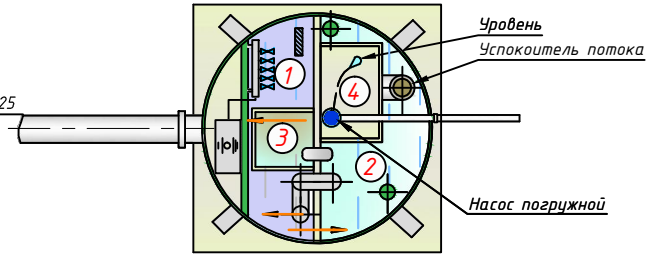

1 – Приёмная камера (аэротенк)

2 – Камера денитрификации

3 – Иловый отстойник

4 – Камера чистой воды

→ – Направление потока воды

Разрез Б-Б

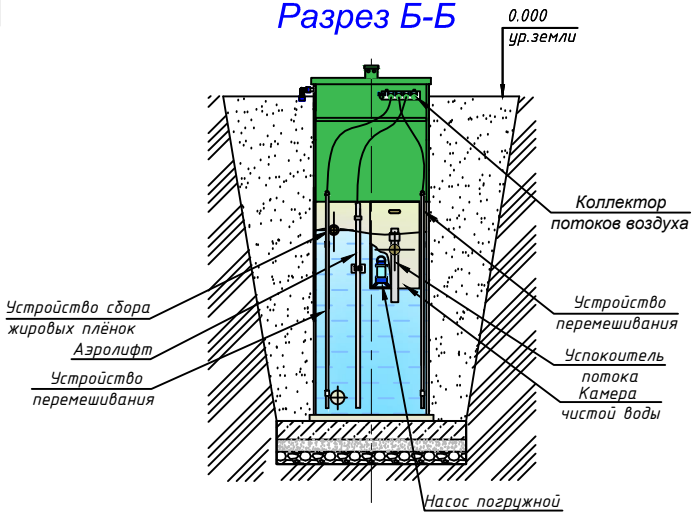

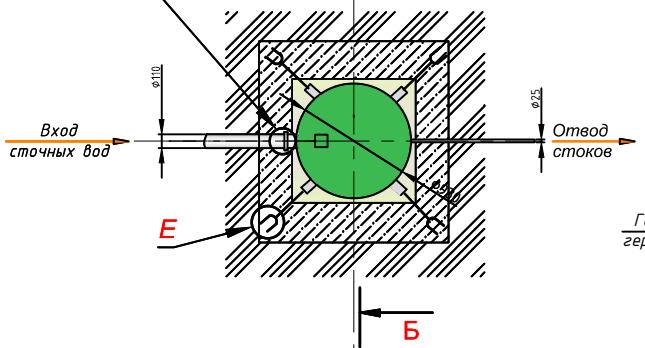

Разрез В-В

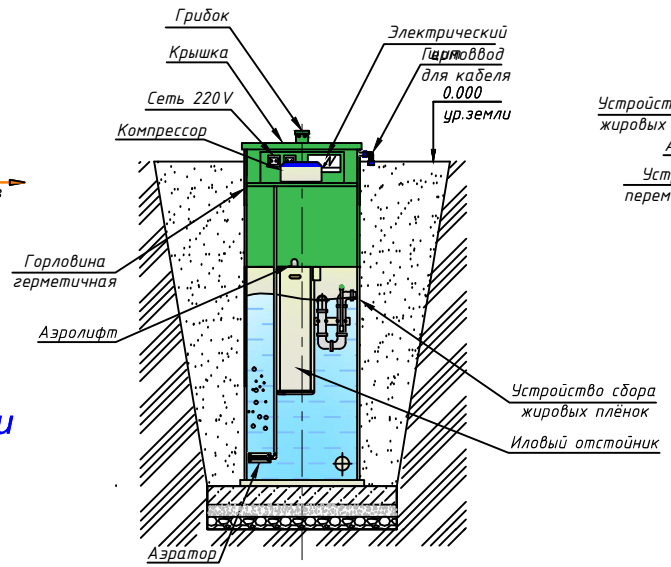

Вид без крышки

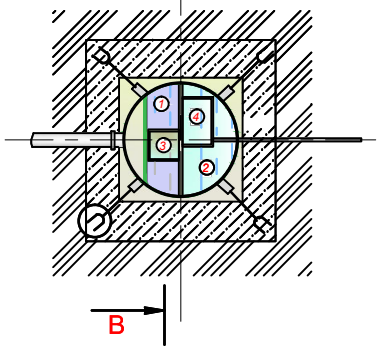

Г(1:5)

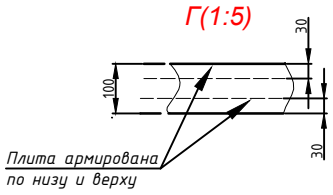

Д(1:5)

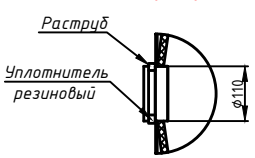

Е

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=1,6 м., H=2,9 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм. (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

					ГРИНЛОС Аэро Лайт 5Пр Лонг			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема (принудительная)	Лит.	Вес	Масштаб
Разраб.							124 кг.	1:20
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					Общий вид			
Утв.								

Копировал

Формат А1